



ELECTRIC DRIVES

FOR EVERY DEMAND



Pikakäyttöönotto


Helppo, monipuolinen ja kestävä

YASKAWA



Yaskawa taajuusmuuttajan pikakäyttöönotto

Alla olevassa kaaviossa esitetään perusasetusten tekeminen. Kukin vaihe on selitetty yksityiskohtaisemmin kunkin Yaskawa-taajuusmuuttajasarjan oppaassa.

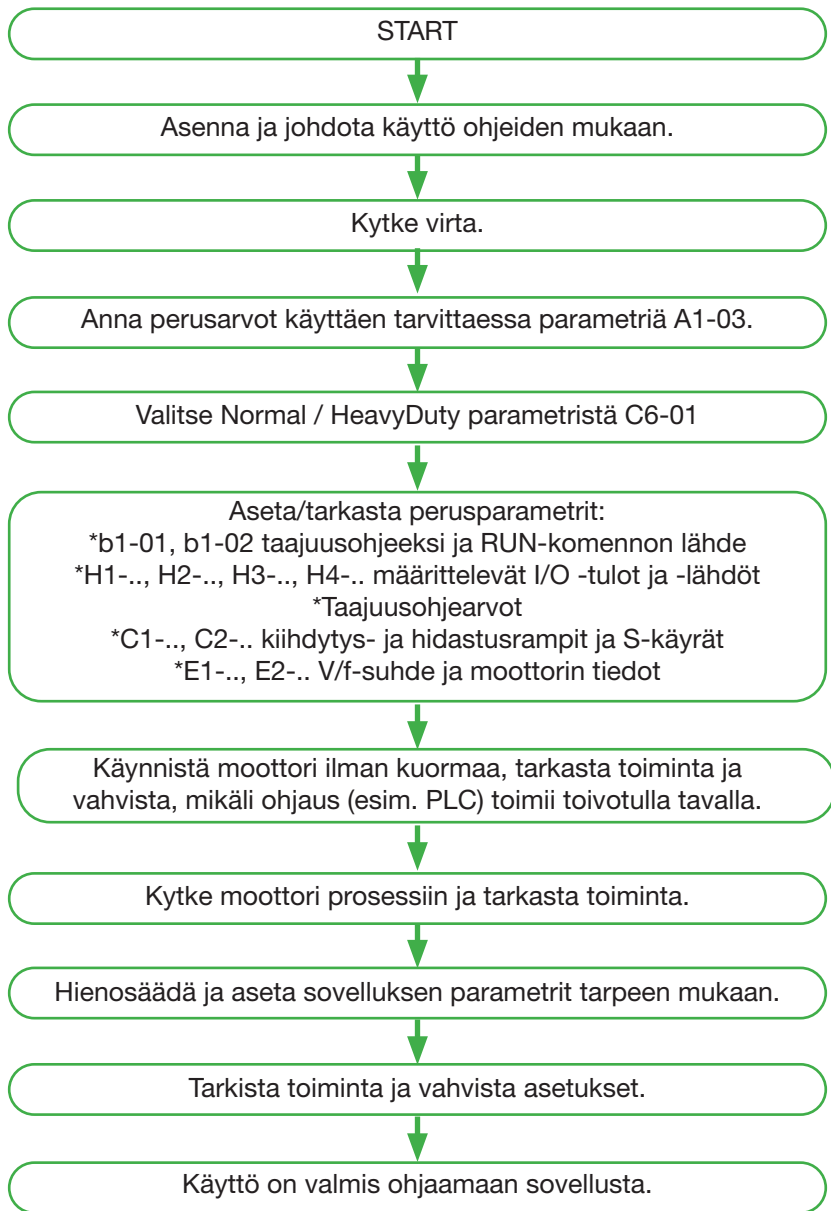

- | | |
|-------|---------------------------------|
| d2-01 | Frequency Reference Upper Limit |
| d2-02 | Frequency Reference Lower Limit |

Yaskawa taajuusmuuttajan näppäimet ja komennot

Näyttö	Nimi	Toiminto
	Tietojen näyttöalue	Näyttää taajuusreferenssin, parametrin numeron jne.
	ESC-näppäin	Palauttaa edelliseen valikkoon.
	RESET-näppäin	Siirtää kohdistinta oikealle. Nollaa vian.
	RUN-näppäin	Käynnistää taajuusmuuttajan paikallisessa ohjaustilassa. Run-merkkivalo • palaa, kun taajuusmuuttaja ohjaa moottoria. • vilkkuu, kun taajuusmuuttajan hidastus nollanopeuteen on käynnissä tai kun taajuusreferenssi on 0. • vilkkuu nopeasti, kun taajuusmuuttaja on poistettu käytöstä digitaalisen tulon välityksellä, kun taajuusmuuttaja on pysäytetty nopean pysäytyksen digitaalisen tulon välityksellä tai kun käy-komento oli aktiivinen taajuusmuuttajan virran kytkemisen aikana.
	Ylös-nuolinäppäin	Selaa ylöspäin parametrimumeroiden, asetusarvojen jne. valitsemiseksi.
	Alas-nuolinäppäin	Selaa alaspäin parametrimumeroiden, asetusarvojen jne. valitsemiseksi.
	STOP-näppäin	Pysäyttää taajuusmuuttajan.
	ENTER-näppäin	Valitsee tilat ja parametrit sekä käytetään asetusten tallentamiseen.
	LO/RE-valintanäppäin	Näppäintä painamalla vaihdetaan taajuusmuuttajan ohjauspaikkaa ohjauspaneelin (PAIKALLINEN) ja ohjauspiiriin liittimien (KAUKO-OHJAUS) välillä. Merkkivalo palaa, kun taajuusmuuttajan ohjaustapa on PAIKALLINEN (ohjaus näppäimistöstä).
	ALM-merkkivalo	Vilkkuu: Taajuusmuuttaja on hälytystilassa. Päällä: Taajuusmuuttaja on vikatilassa ja lähtöjännite on katkaistu.
	REV-merkkivalo	Päällä: Moottorin pyörintäsuunta on taaksepäin. Pois päältä: Moottorin pyörintäsuunta on eteenpäin.
	DRV-merkkivalo	Päällä: Taajuusmuuttaja on valmis käyttämään moottoria. Pois päältä: Taajuusmuuttaja on varmistus-, asetus- ja parametrin asetus -tilassa.
	FOUT-merkkivalo	Päällä: Lähtöjännitteen taajuus näytetään tietonäytöllä. Pois päältä: Mikä tahansa muu kuin lähtöjännitteen taajuus näytetään tietonäytöllä.



VEM MOTORS FINLAND OY
Kehänreuna 4, 02430 MASALA
myynti@vem.fi
vem.fi/yhteystiedot

